


ELPA

液晶表示AM/FM コンパクトラジオ

ER-C38FL

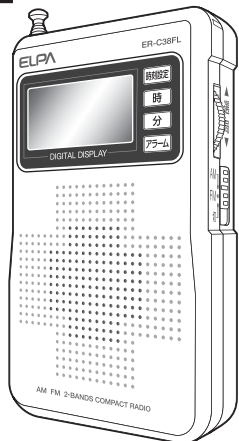

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、大切に保管し、必要な時にお読みください。

ELPA

持込修理

液晶表示AM/FMコンパクトラジオ保証書

型番	ER-C38FL		
お客様	お名前	様	
	ご住所		
	電 話 ()	-	
お買い上げ年月日		保証期間	
年 月 日		お買い上げから 本体 1 年間	
販売店名・住所・電話番号			
電 話 () -			

本書は、本書裏面記載内容で、無償修理または製品交換を行なうことをお約束するものです。保証期間中、取扱についての説明書の注意書に従った正常な使用状況で故障した場合は、商品と本書をお買い上げの販売店にご持参のうえ、修理をご依頼ください。詳細は裏面をご覧ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

RS141114A

安全上のご注意

必ずお守りください

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を表示します。



注意

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。



警告

本体について



分解、改造しない

機器が故障し、やけどや火災の原因になります。



幼児やペットなどに誤って触らせない

やけどや大けが、火災の原因になることがあります。



本体内部に水や異物を入れない

機器が故障し、やけどや火災の原因になります。



乗り物を運転中は、イヤホンを使用しない

周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。

電池について

電池は誤った使いかたをしない

- ・火中にいれない
- ・ショートさせたり、分解、加熱しない
- ・電池は充電しない
- ・指定された種類以外の電池は使わない
- ・⊕と⊖を逆に入れない
- ・金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない
- ・使い切った場合や、長期間使用しない場合は、本体から取り出しておく
- ・新旧の電池、種類の違う電池を混ぜて使わない
- ・液もれした電池は使わない
- ・乳幼児の手の届く所に置かない



注意

本体について

イヤホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する

- ・そのまま使用すると、炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない

- ・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- ・夏季の車中や直射日光のあたるところ、暖房器具の近くでは特にご注意ください。

磁気の影響を受けやすいものを近づけない

- ・スピーカーの磁気の影響でキャッシュカードや定期券、時計などが正しく働かなくなることがあります。

音量を上げすぎない

- ・耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えます。

不安定な場所に置かない

- ・振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いた所など不安定な場所に置くと、落下の恐れがあり、故障の原因になります。

本体をベンジン、シンナーなどで拭かない

- ・変形、変色の原因になります。

電池について

電池の液がもれた時は素手で液をさわらない

- ・液が身体や衣服についた時は、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状がある時には医師に相談してください。
- ・電池内部の液が目に入った時は、こすらずすぐにきれいな水で洗い、ただちに医師に相談してください。


火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しない

電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えない

電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしない


電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください

各部の名称

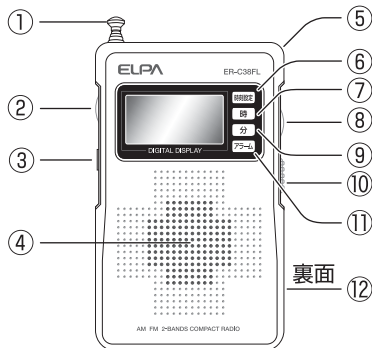

- | | | |
|-------------|-----------|---------------|
| ① FMロッドアンテナ | ⑤ ストラップ穴 | ⑨ 分ボタン |
| ② 音量つまみ | ⑥ 時刻設定ボタン | ⑩ AM/FM/切スイッチ |
| ③ イヤホン端子 | ⑦ 時ボタン | ⑪ アラームボタン |
| ④ スピーカー | ⑧ 選局つまみ | ⑫ 電池ボックス |


液晶画面

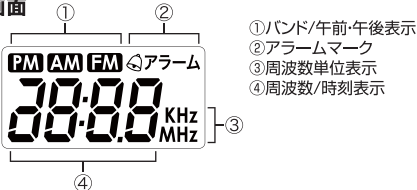

- | |
|---------------|
| ① ハンド/午前・午後表示 |
| ② アラームマーク |
| ③ 周波数単位表示 |
| ④ 周波数/時刻表示 |

電池の入れ方


- ①本体裏面の電池カバーを矢印の方向にはずします。
- ②単三形乾電池2本(別売)を本体の \oplus \ominus の表示に従い正しく入れます。
- ③電池カバーを元に戻します。

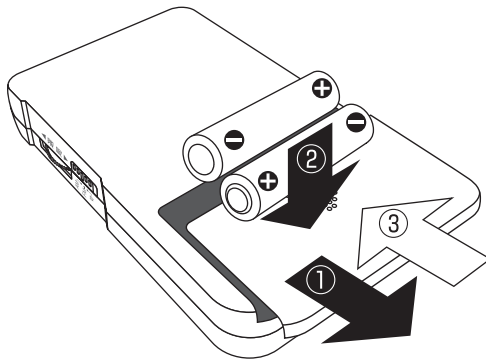

電池交換時期の目安

- 音がひすんだり、小さくなったとき
- 液晶表示が薄くなったとき

イヤホンの接続

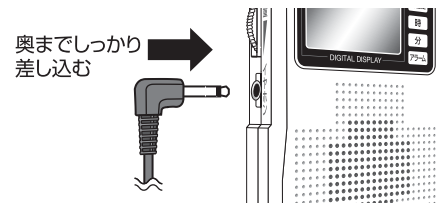

- ※イヤホンを接続するとスピーカーからの音声は出力されません。
- ※両耳ステレオイヤホンを接続すると左側しか聴こえません。

アンテナの調節

FM放送 ロッドアンテナの長さを調整してください。

AM放送 本体内蔵のフェライトアンテナが働きます。本体の向きを調整してください。


- ※建物や乗り物の中では電波が弱まり、聴こえにくくなることがあります。できるだけ窓際でお使いください。



ラジオを聴く


1 電源を入れる

AM/FM/切スイッチをAMまたはFMに切り換えます。

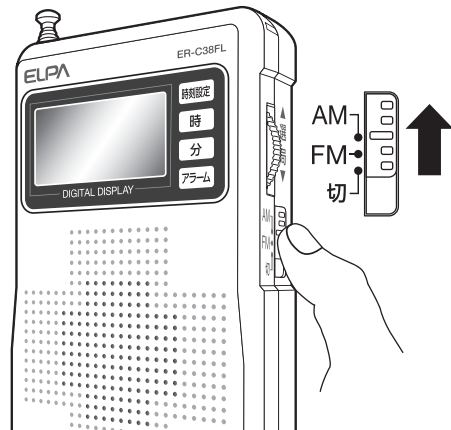

2 選局する


選局つまみをまわしながら、お好みの放送を選びます。

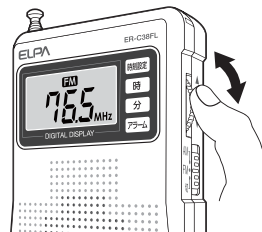

- ※本製品はアナログ同調の為、温度の変化や振動などによりチューニングがずれることがあります。その場合は選局つまみで再度、調整してください。

時刻を設定する


液晶画面が時計表示の状態(電源OFF)で時刻設定ボタンを押しながら「時」ボタンまたは「分」ボタンを押して時刻を設定します。

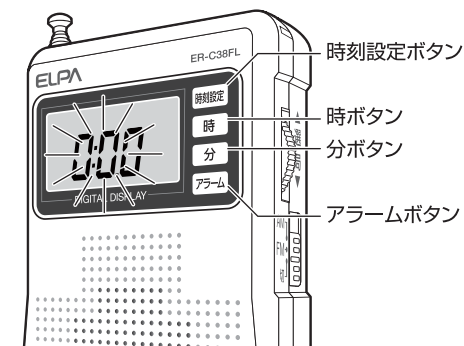

※時刻は12h表示となります。

3 音量を調整する


音量つまみをまわし音量を調整します。

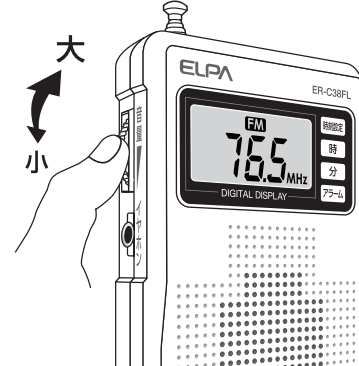

- ※初めから音量を上げすぎないでください。突然大きな音がでて耳を傷めることがあります。

4 電源を切る

AM/FM/切スイッチを切に切り換えます。

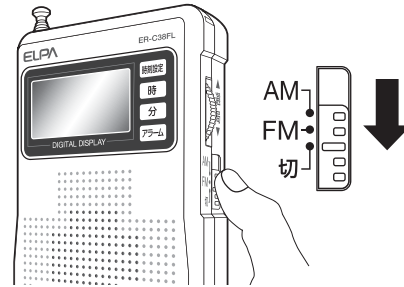

アラーム機能の使い方

- ①FMの選局と音量調整を行います。(AM放送のアラーム設定はできません。)
- ②液晶画面が時計表示の状態(電源OFF)でアラームボタンを押しながら「時」ボタンまたは「分」ボタンを押してアラーム時刻を設定します。
- ③電源OFFの状態でアラームボタンを押すと、アラームがセットされます。(液晶画面にアラームマークが表示されます。)

アラーム

- アラームを解除する場合は再度アラームボタンを押します。(液晶画面のアラームマークが消えます。)
- ④設定した時刻になると選局したFMがアラームとして鳴ります。止める場合は、アラームボタンを押します。
- ※電源が入った状態でアラームが設定されていると、電源が切れない場合があります。この場合はアラームボタンを押してアラームを解除してから電源を切ってください。

故障かな?と思ったら

音がでない

- ・電池が入っていますか?
- ・電池が消耗していませんか?
- ・電池が正しい向きで入れられていますか?
- ・音量が最小になっていませんか?
- ・イヤホンが接続されたままになっていませんか?
- ・イヤホンが奥まで差し込まれていますか?

雑音が入る

- ・電池が消耗していませんか?
- ・アンテナを調整していますか?
- ・近くで携帯電話を使用していないですか?
- ・テレビやパソコン、蛍光灯などの近くでAM放送を受信していませんか?

- ※本機を他のラジオやテレビなどの電気製品の近くで使用すると、互いに干渉し合って雑音が入ることがあります。

お手入れ

汚れた時は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい時は、中性洗剤を含ませた布で拭いてから乾拭きしてください。

- ※ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤、台所用洗剤や化学ぞうきは使用しないでください。